



# Yeastar PBX 对接 配置向导

版本： 1.0.0

发布日期： 2020 年 2 月

# 目 录

前言 .....	2
配置话机注册到 Yeastar SIP 服务器 .....	3
1.1 配置服务器端参数 .....	3
1.2 配置话机端参数 .....	4

# 前言

适用飞音时代话机型号:FIP10(P)、FIP11C(P)、FIP13G、FIP14G、FIP15G、FIP16

适用 Yeastar SIP 服务器型号: S20、S50、S100、S300

## 提示

该向导测试的话机和 SIP 服务器基于当前的版本，如果您使用其他型号的设备或固件版本不同，在配置界面以及功能上也会有所区别。


该向导配置的为恢复默认设置的话机和 SIP 服务器，如果不确定是否配置过，请先将其恢复默认配置。

# 配置话机注册到 Yeastar SIP 服务器


## 1.1 配置服务器端参数

本配置向导以 Yeastar S20 为例。

1. 将电脑和 S20 连接到同一网络，本例中电脑、话机和 S20 所在网络地址段为：192.168.5.0/24
2. 打开网页浏览器，输入 S20 的默认出厂 IP 地址：https://192.168.5.150:8080
3. 使用用户名（默认：admin）以及密码（默认：password）登录管理员页面。
4. 点击“配置”选项，点击 PBX 菜单下的“分机”，点击“添加”或“批量添加”，本文以批量添加为例。

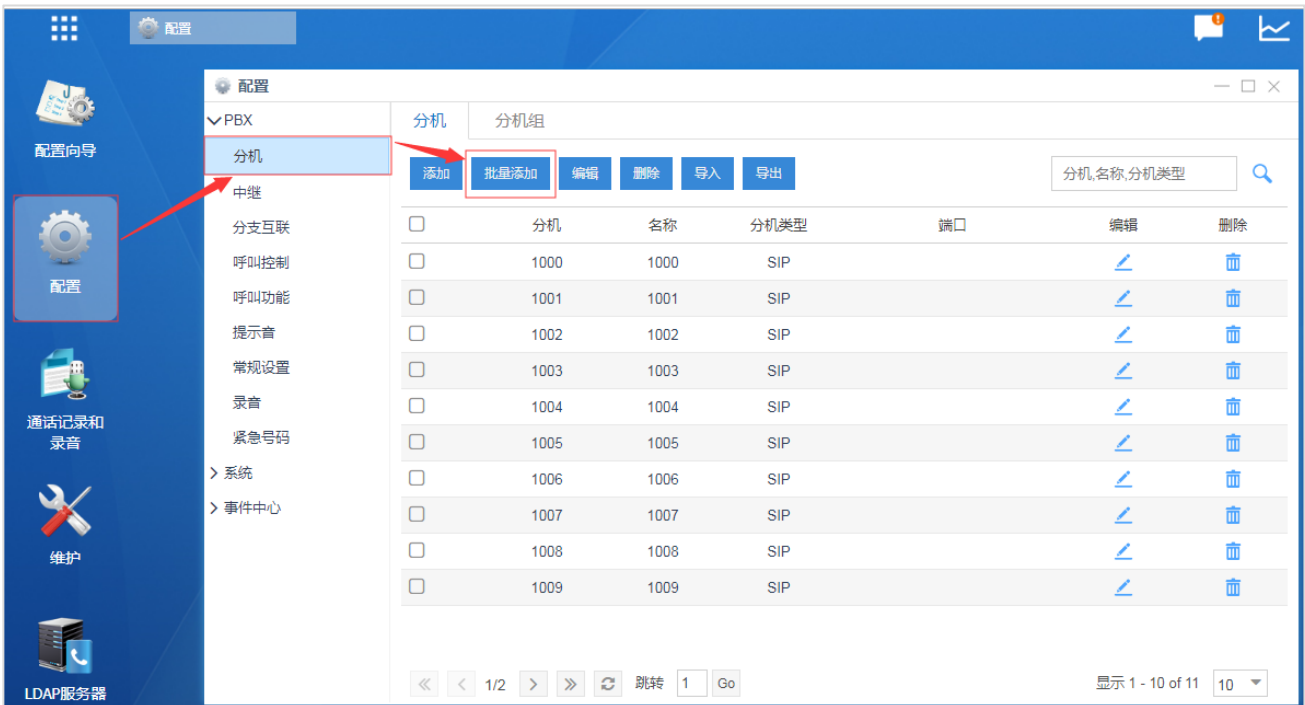

5. 分机类型选择 SIP，输入起始分机号、创建数量、注册密码、同时注册数等参数。

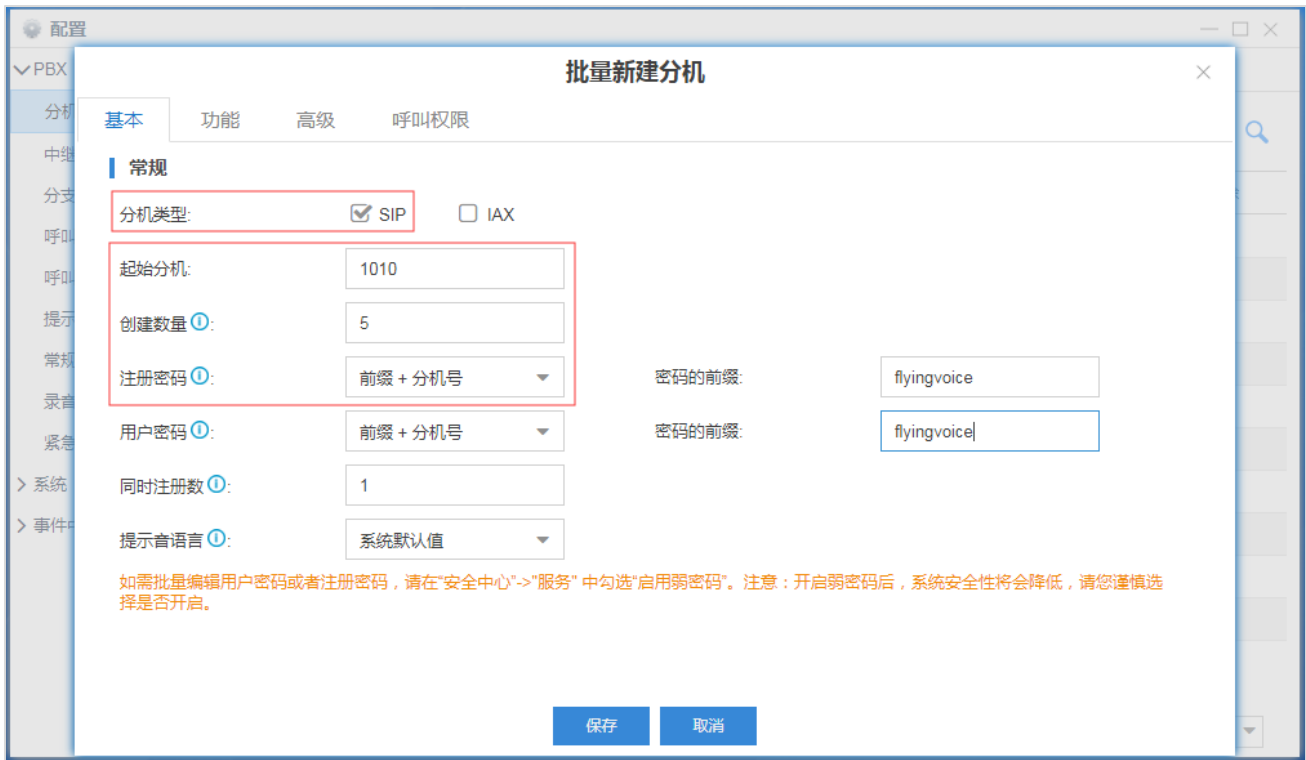

**分机类型**（必填项）：选择默认 SIP。

**起始分机**（必填项）：批量创建分机号中的第一个分机号码。

**创建数量**（必填项）：创建分机的数量。

**注册密码**（必填项）：分机号所使用的密码，有以下类型选项。

- ① 随机密码：自动生成随机密码
- ② 固定密码：以输入的文本作为密码
- ③ 前缀+分机号：以输入的文本+分机号码为密码

**同时注册数**：允许注册该分机的最大终端数，默认为 1，最大为 5。

**提示音语言**：语音提示的语言。（默认指跟随系统设置的语言）

## 1.2 配置话机端参数

本配置向导中提及的话机以 FIP11C 为例。


1. 将话机接入内网，插入电源线，话机开始启动，启动过程中将自动从 DHCP 服务器上获取 IP 地址，通过按话机上的“OK”按键可以查看获取的 IP 地址信息。

本例中话机的 IP：192.168.5.100

S20 服务器的 IP 地址：192.168.5.150

2. 电脑打开浏览器，在地址栏输入话机的 IP 地址：<http://192.168.5.100>

3. 使用用户名（默认：admin）以及密码（默认：admin）登录管理员页面。

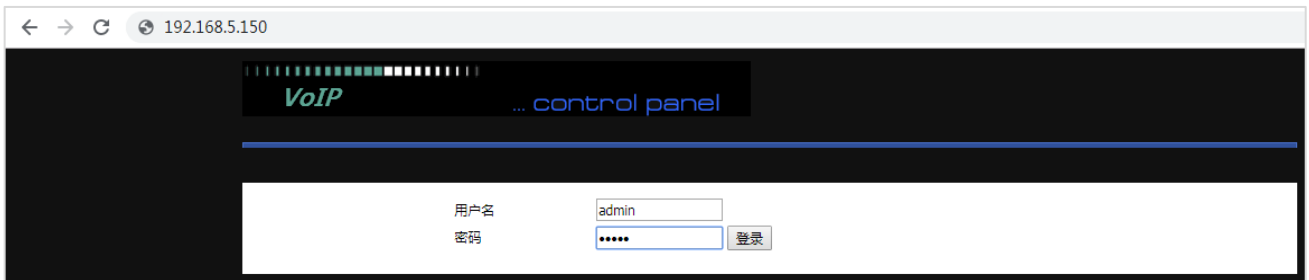

4. 点击“VOIP”——“账号1”，接下来开始设置话机的注册内容，如下：

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理
账号1	账号2	账号3	SIP设置	VoIP QoS	
<b>常规</b>					
注册状态					
注册状态	注册成功				
<b>基本设置</b>					
账号使能	开启	非注册拨打模式	禁止		
<b>代理和注册</b>					
注册服务器	192.168.5.150	注册服务器端口	5060		
代理服务器		代理服务器端口	5060		
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060		
启动DHCP选项120服务器设置	禁止				
<b>用户信息</b>					
显示名称	1010	注册账户	1010		
认证名称	1010	密码	*****		

**账号使能**（必填项）：选择开启。

**注册服务器**（必填项）：填入 S20 的 IP 地址。（本例中为：192.168.5.150）

**注册服务器端口**（必填项）：填入 S20 的注册端口（默认 5060）。

**显示名称**：设置显示在话机显示屏上的标签，如分机号、姓名等。

**注册账户**（必填项）：填入需要注册的分机号。（本例中分机号为 1010）

**认证名称**（必填项）：填入该分机的认证名，默认与分机号一致。

**密码**（必填项）：填入该分机的注册密码，密码可以在 S20 该分机页面找到。

5. 点击“保存”并应用，话机就会注册到 S20。话机注册状态可以在 S20 的 PBX 状态页面找到。