



迅时 PBX 对接 配置向导

版本： 1.0.0

发布日期： 2020 年 2 月

目 录

| | |
|-------------------------|---|
| 前言 | 2 |
| 配置话机注册到迅时 SIP 服务器 | 3 |
| 1.1 配置服务器端参数 | 3 |
| 1.2 配置话机端参数 | 4 |

前言

适用飞音时代话机型号:FIP10(P)、FIP11C(P)、FIP13G、FIP14G、FIP15G、FIP16

适用迅时 SIP 服务器型号: OM20、OM50、OM80E、OM200G

提示

该向导测试的话机和 SIP 服务器基于当前的版本，如果您使用其他型号的设备或固件版本不同，在配置界面以及功能上也会有所区别。

该向导配置的为恢复默认设置的话机和 SIP 服务器，如果不确定是否配置过，请先将其恢复默认配置。

配置话机注册到迅时 SIP 服务器

1.1 配置服务器端参数

本配置向导以迅时 OM20 为例。

1. 将电脑和 OM20 连接到同一网络，本例中电脑、话机和 OM20 所在网络地址段为：192.168.20.0/24

2. 打开网页浏览器，输入 OM20 的 IP 地址：<https://192.168.20.166>

OM20 地址的查询方法有两种，如下。

方法一：模拟话机摘机拨打###，听取设备 IP

方法二：使用迅时 Finder 软件获取设备 IP

3. 使用默认密码登录管理员页面，OM20 背面贴纸有默认密码。（本例为 pGgV8ZKK）

4. 点击“分机设置”选项--“IP 分机”--“+IP 话机”或“+Excel”或“+批量添加”，本文以批量添加为例。



5. 填起始线路、起始分机号码、批量数、注册密码生成方式、注册密码等参数，根据提示点击确认。



起始线路（必填项）：支持 1-20 条线路可选。（本例选择默认线路 1）

起始分机号码（必填项）：批量创建分机号中的第一个分机号码。

批量数（必填项）：创建分机的数量。（本例为 8）

注册密码生成方式（必填项）：支持随机生成和使用同一密码，随机生成需要指定密码长度，随机生成的密码可在 IP 分机页面查看，本例以使用同一密码为例。

注册密码（必填项）：分机号所使用的密码。（本例为 12345678）

同时注册数：允许注册该分机的最大终端数，默认为 1，最大为 5。

使用 IP 鉴权时的 IP 地址：默认留空。

1.2 配置话机端参数

本配置向导中提及的话机以 FIP11C 为例。


1. 将话机接入内网，插入电源线，话机开始启动，启动过程中将自动从 DHCP 服务器上获取 IP 地址，通过按话机上的“OK”按键可以查看获取的 IP 地址信息。

本例中话机的 IP：192.168.20.13

OM20 服务器的 IP 地址：192.168.20.166

2. 电脑打开浏览器，在地址栏输入话机的 IP 地址：<http://192.168.20.13>

3. 使用用户名（默认：admin）以及密码（默认：admin）登录管理员页面。

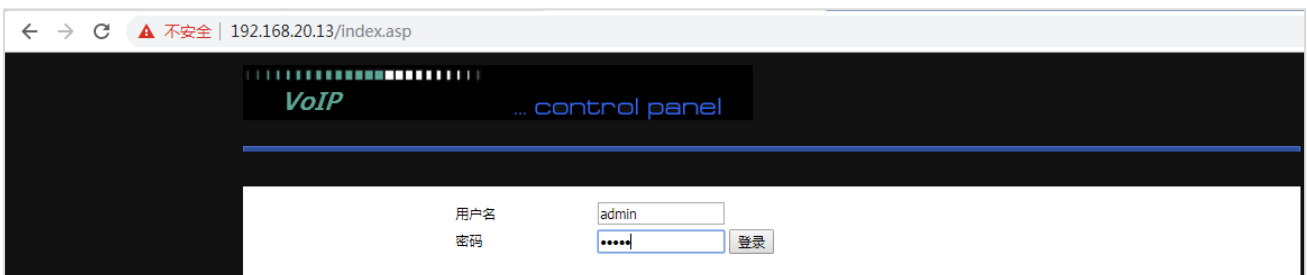

4. 点击“VOIP”---“账号 1”，接下来开始设置话机的注册内容，如下：

| 状态 | 网络 | 无线 | VoIP | 电话 | 管理 |
|------------------|----------------|-----------|----------|----------|----|
| 账号 1 | 账号 2 | 账号 3 | SIP设置 | VoIP QoS | |
| 常规 | | | | | |
| 注册状态 | | | | | |
| 注册状态 | 注册成功 | | | | |
| 基本设置 | | | | | |
| 账号使能 | 开启 ▾ | 非注册拨打模式 | 禁止 ▾ | | |
| 代理和注册 | | | | | |
| 注册服务器 | 192.168.20.166 | 注册服务器端口 | 5060 | | |
| 代理服务器 | | 代理服务器端口 | 5060 | | |
| 备份代理服务器 | | 备份代理服务器端口 | 5060 | | |
| 启动DHCP选项120服务器设置 | 禁止 ▾ | | | | |
| 用户信息 | | | | | |
| 显示名称 | 800 | 注册账户 | 800 | | |
| 认证名称 | 800 | 密码 | •••••••• | | |

账号使能（必填项）：选择开启。

注册服务器（必填项）：填入 OM20 的 IP 地址。（本例中为：192.168.20.166）

注册服务器端口（必填项）：填入 OM20 的注册端口（默认 5060）。

显示名称：设置显示在话机显示屏上的标签，如分机号、姓名等。

注册账户（必填项）：填入需要注册的分机号。（本例中分机号为 800）

认证名称（必填项）：填入该分机的认证名，默认与分机号一致。

密码（必填项）：填入该分机的注册密码，密码可以在 OM20 该分机页面找到。

5. 点击“**保存**”并应用，话机就会注册到 OM20。话机注册状态可以在 OM20 的 PBX 状态页面找到。